

Необходимость внесения изменений в настройки определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка программного обеспечения

Программа входит в комплект поставки операционной системы устройства и не требует установки.

## 2. Раздел. Доступ к меню настроек

### 2.1. Вкладка "Меню – Настройки – Вызовы – Настройки IP-телефонии"

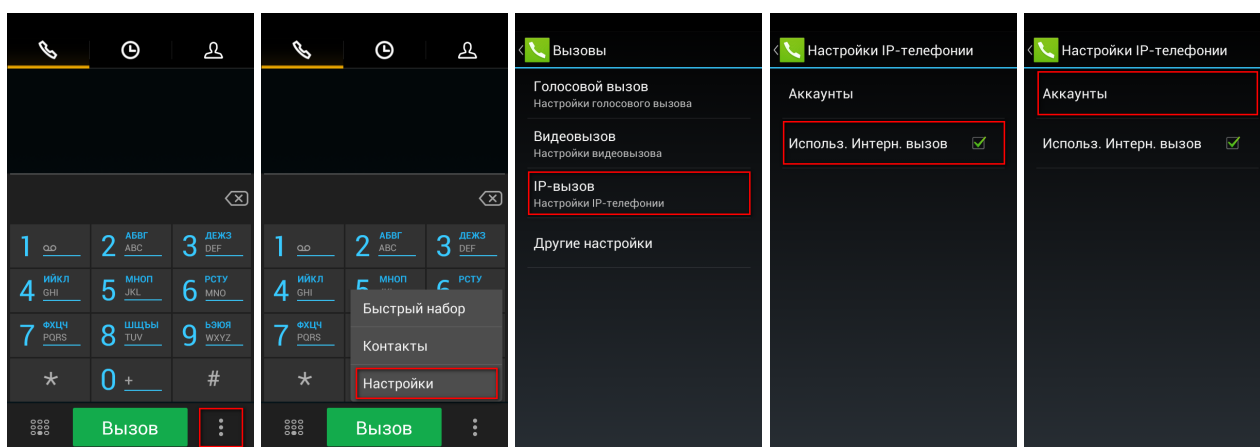


Рисунок 1

	Параметр	Значение
1.	Использ. Интерн. вызов	флаг установлен

Перейдите в раздел **"Аккаунты"** для продолжения настроек.

## 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

### 3.1. Вкладка "Меню – Настройки – Вызовы – Настройки IP-телефонии – Аккаунты для SIP"

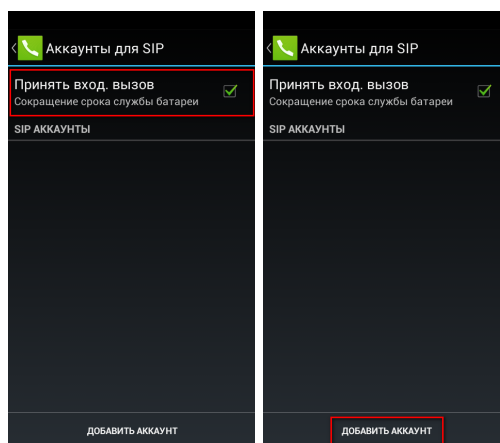


Рисунок 2

	<b>Параметр</b>	<b>Значение</b>
2.	Принять вход. вызов	<b>флаг установлен</b>

Нажмите кнопку **"Добавить Аккаунт"** для продолжения настроек.

3.2. Вкладка "Меню – Настройки – Вызовы – Настройки IP-телефонии – Аккаунты для SIP – Сведения об аккаунте SIP"

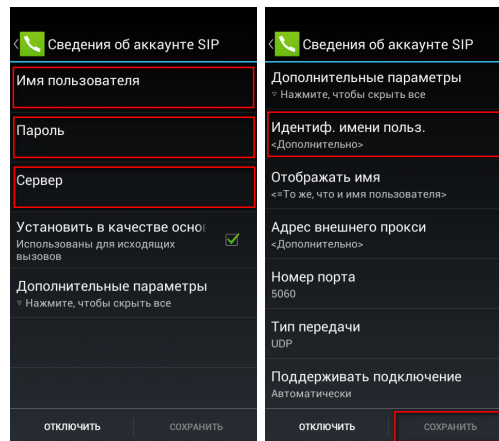


Рисунок 3

	<b>Параметр</b>	<b>Значение</b>
3.	Имя пользователя	<b>"Логин" в Вашем Домене</b>
4.	Пароль	<b>"Пароль" от Вашего Логина</b>
5.	Сервер	<b>Название Вашего "Домена"</b>
	Дополнительные параметры:	
6.	Идентиф. Имени польз.	<b>"Логин" в Вашем Домене</b>

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.